




联兆电子-仪表功能说明书

款式:	XM 款	型号:	XM-Y12 (通用)	版本	V0.1
-----	------	-----	-------------	----	------


一、接线图说明

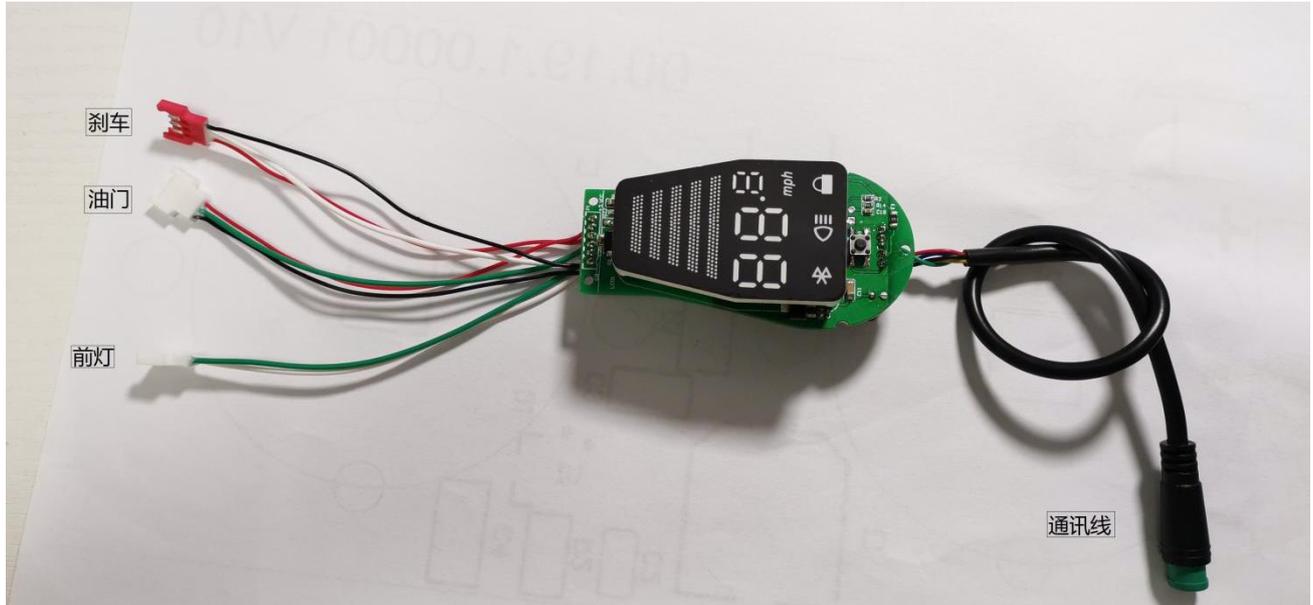

特殊说明:


无。

二、图标指示说明

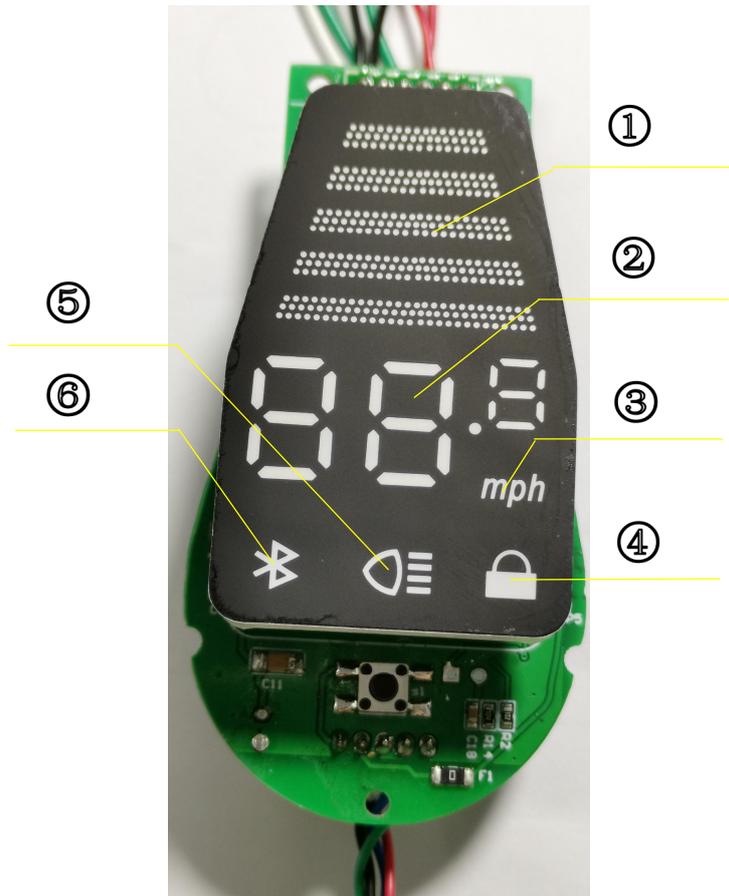

①:	电量：当电量不足时，最后一格电闪烁。
②:	主显示：用于显示速度、报错码（E1、E2、...）、锁车指示（00 闪烁）。
③:	速度单位指示：只有 Mph，不可变。
④:	车锁标志：锁车时常亮。
⑤:	车灯：开启前大灯时亮起，关闭前大灯时熄灭。
⑥:	蓝牙：未连接 APP 时熄灭，连接时亮起。无蓝牙版本不亮。
⑦:	
⑧:	
⑨:	
⑩:	

三、操作指导

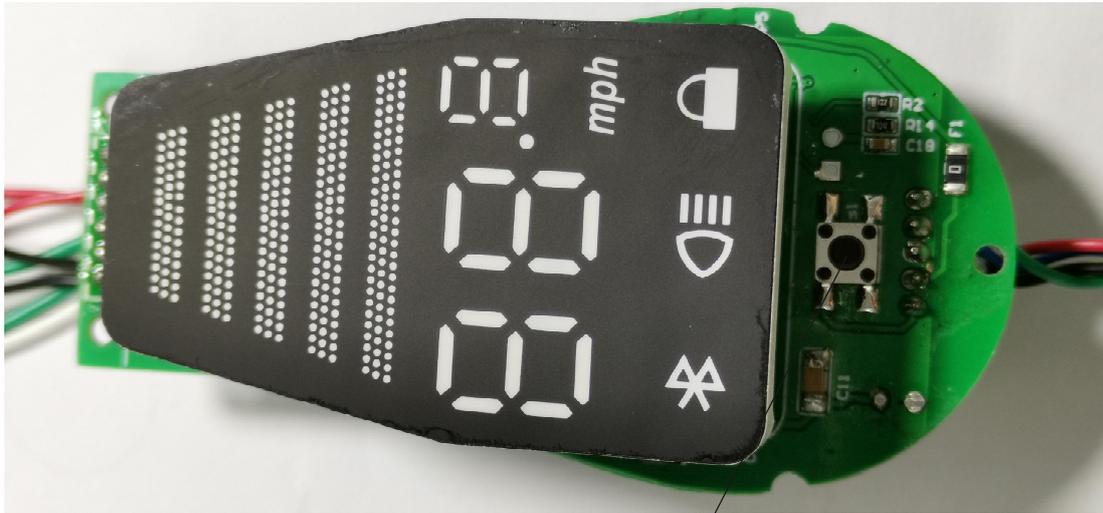

只有一个按键

1.开机	长按按键，蜂鸣器“嘀嘀嘀”鸣叫三声，仪表经过短暂开机动画后开机。
2.关机	长按按键，蜂鸣器“嘀嘀嘀”鸣叫三声，仪表显示全部熄灭后，关机。
3.开前灯	开机状态下，短按按键四次，蜂鸣器“滴滴”鸣叫两声，车灯图标亮起，前大灯开启。
4.关前灯	开机状态下，短按按键四次，蜂鸣器“滴滴”鸣叫两声，车灯图标熄灭，前大灯关闭。
5. 切换档位	开机状态下，短按按键，数码管由正常显示变为 dx (x=1,2,3,分别代表一档，二档，三档),经过 2.5S 以后恢复，在恢复时间以内再次短按按键，蜂鸣器“滴”一声后，档位增加一级，一档>>二档>>三档>>一档
6.报错代码	当仪表自检发现错误时，会将错误报警出来，并显示在①主显示



	上，且当报错时，不能切换挡位，不能骑行，不能设置。 E1: 油门错误 E2: 刹车错误 E3: 电机霍尔错误
7.进入设置	无
8.切换设置项	无
9.更改设置值	无
10.退出设置	无
11.蓝牙	可通过 APP 修改定速巡航，滑行启动等。可通过 APP 进行锁车（只能通过 APP 解锁）。
12.其他	无